SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 4

SM-T532

# Kullanma Kılavuzu

## Mobil İnternet Cihazı

www.samsung.com

# Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanma kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

# Talimat simgeleri

**Uyarı**: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

**İkaz**: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

**Not**: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

# Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

# Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

# İçerik

## Başlarken


7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 Paket içindekiler
10 SIM veya USIM kartını takma
12 Pili şarj etme
14 Hafıza kartı takma
16 Cihazı açma ve kapama
17 Cihazı tutma
17 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
17 Ses seviyesini ayarlama
17 Sessiz moda geçme


## Temel hususlar


18 Gösterge simgeleri
19 Dokunmatik ekranı kullanma
22 Ekranı döndürme
23 Avuç içi hareketleri
24 Çoklu pencereyi kullanma
27 Bildirimler
28 Ana ekran
31 Uygulamalar ekranı
32 Uygulamaları kullanma
33 Yardım
33 Metin girme
35 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
36 Hesapları ayarlama
37 Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanırDosyaları aktarma
38 Cihazı kilitleme
40 Cihazı güncelleme


## İletişim


41 Rehber
45 Mesajlar
46 E-posta
48 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 Fotoğraflar


## Web ve ağ


51 İnternet
53 Chrome
54 Bluetooth
55 Screen Mirroring


## Medya


56 Müzik
58 Kamera
63 Galeri
66 Video
67 YouTube

## Uygulama ve medya mağazaları

68 Google Play Store
69 Samsung Apps
69 Google Play Kitaplar
70 Google Play Filmler
70 Google Play Müzik
70 Play Oyunlar
70 Play Gazetelik
71 Samsung Sinema

## Yardımcı programlar

72 Not
73 S Planlayıcı
75 Dropbox
76 Bulut
76 Drive
77 Hancom Viewer
79 Alarm
80 Dünya Saati
81 Hesap makinesi
81 S Voice
82 Google
83 Sesli Arama
83 Dosyalarım

## Seyahat ve yerel

86 Haritalar

## Ayarlar

87 Ayarlar Hakkında
87 Bağlantılar
91 Cihaz
96 Kontroller
99 Genel
104 Google Ayarları

## Sorun giderme

# Başlarken

## Cihaz yerleşimi

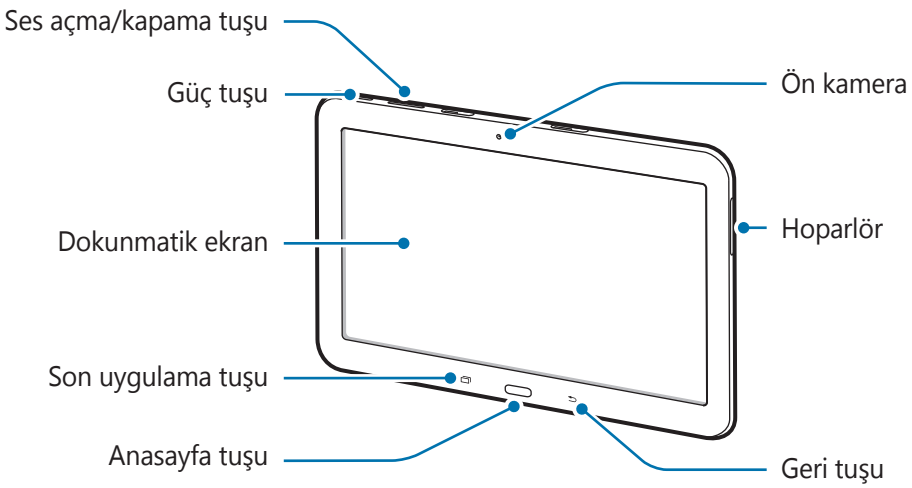


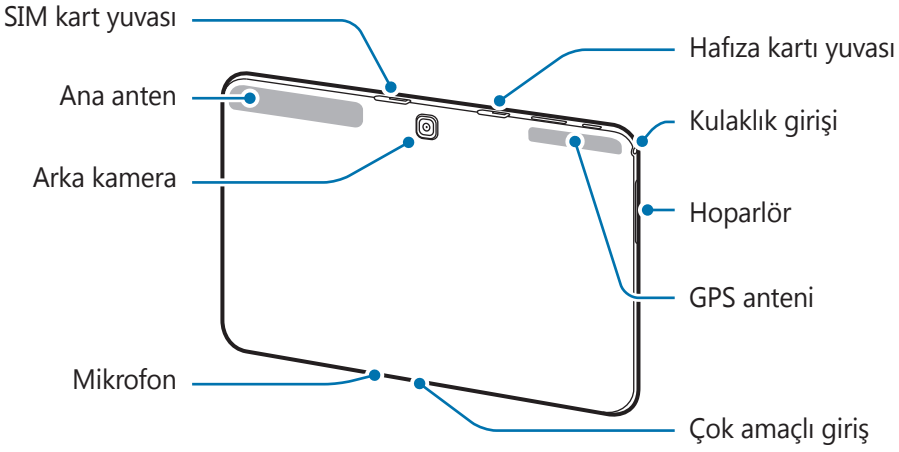

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

# Tuşlar

| Tuş | | İşlev |
|---|---|---|
| | **Güç Tuşu** | • Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın.<br>• Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 7 saniyeden uzun basın.<br>• Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer. |
| | **Son uygulamalar** | • Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. |
|  | **Anasayfa** | • Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın.<br>• Google aramayı başlatmak için uzun basın. |
| | **Geri** | • Önceki ekrana dönmek için dokunun. |
| | **Ses seviyesi** | • Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın. |

# Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

# SIM veya USIM kartını takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.

Cihaz ile sadece microSIM kartlar çalışır.

1 SIM kart yuvasının kapağını açın.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

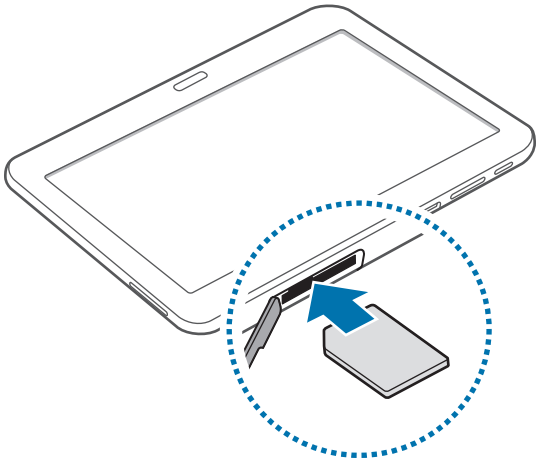

3 SIM veya USIM kartını yerine kilitleninceye kadar yuvaya doğru itin.

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan kartlardan doğabilecek bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

4 SIM kart yuvasının kapağını kapatın.

# SIM veya USIM kartını çıkartmak

1 SIM kart yuvasının kapağını açın.

2 SIM veya USIM kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

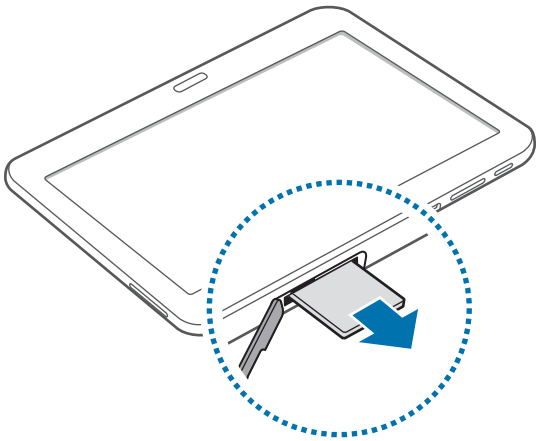

3 SIM kart yuvasının kapağını kapatın.

# Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

## Şarj cihazı ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

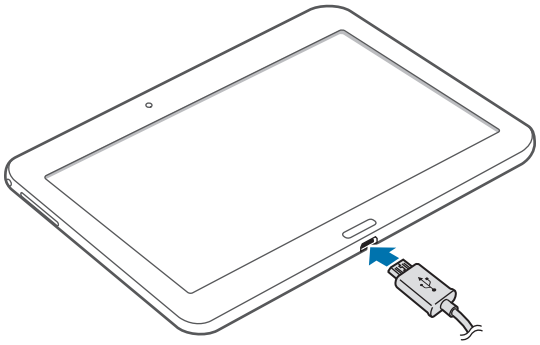

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. Şarj cihazını ilk olarak cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

## Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

## Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçirin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

# Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **SD card** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

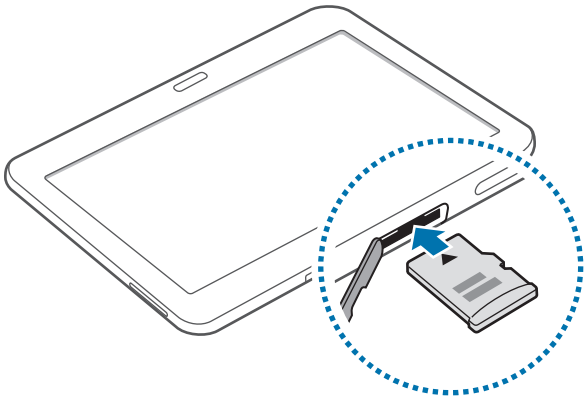

4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

## Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Genel** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

## Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Genel** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

# Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

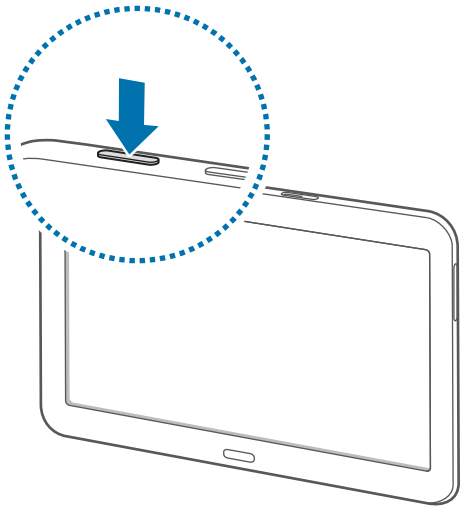

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

# Cihazı tutma

Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

# Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazı kilidinden açmak için, dokunmatik ekran kapandığında Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı herhangi bir yöne hafifçe vurun.

# Ses seviyesini ayarlama

Ses açma/kapama tuşunu sola veya sağa doğru bastırarak müzik veya video oynatırken sesi ayarlayın.

# Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna sola doğru uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokunun.

# Temel hususlar

## Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

| Simge | Anlamı |
|---|---|
| | Sinyal yok |
| | Sinyal kuvveti |
| | Dolaşım (normal servis alanının dışında) |
| | GPRS şebekesi bağlı |
| | EDGE şebekesi bağlı |
| | UMTS şebekesi bağlı |
| | HSDPA şebekesi bağlı |
| | HSPA+ şebekesi bağlı |
| | Wi-Fi bağlı |
| | Bluetooth özelliği etkin |
| | GPS etkinleştirildi |
| | Web'le senkronize edildi |
| | Bilgisayara bağlandı |
| | SIM veya USIM kartı yok |
| | Yeni metin veya multimedya mesajı |
| | Alarm etkinleştirildi |
| | Sessiz modu etkinleştirildi |
| | Titreşim modu etkinleştirildi |
| | Uçuş modu etkinleştirildi |
| | Hata oluştu veya dikkat gerekiyor |
| | Pil gücü seviyesi |

# Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

## Parmak hareketleri

### Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

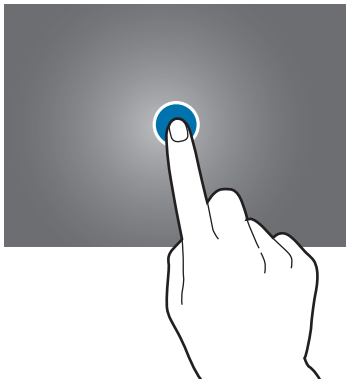

## Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

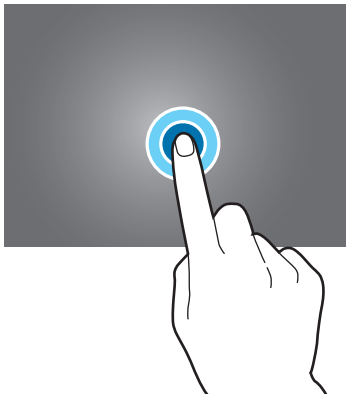

## Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

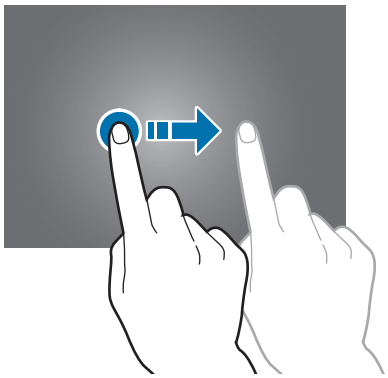

## Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

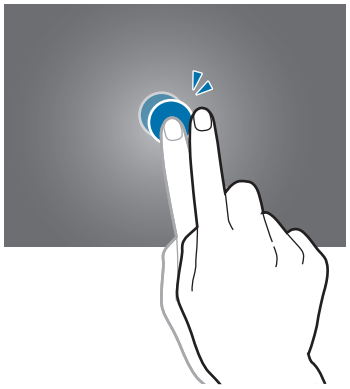

## Geçiş Yapma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

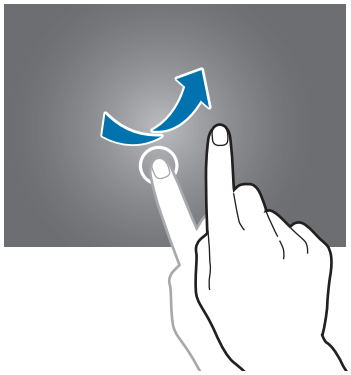

### Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

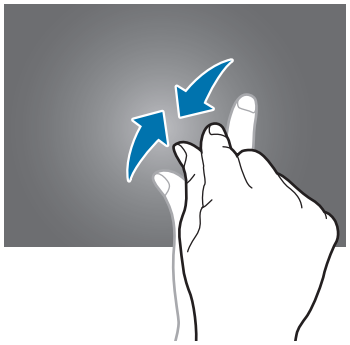

## Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

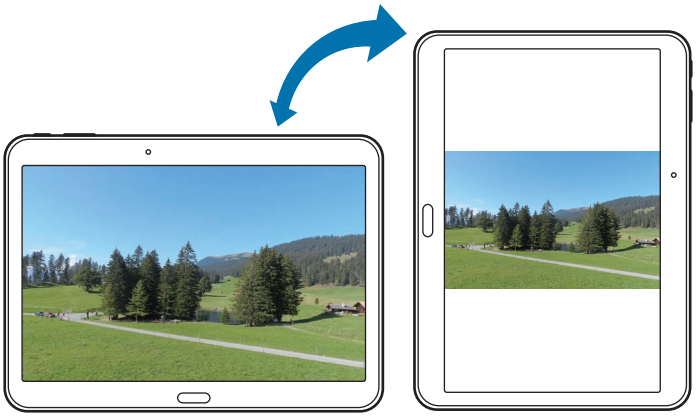

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler.

# Avuç içi hareketleri

Cihazı ekrana dokunarak kontrol etmek için avuç içi hareketlerinizi kullanın.

Avuç içi hareketlerini kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kontroller** → **Avuç içi hareketi** üzerine dokunun ve ardından **Avuç içi hareketi** tuşunu sağa sürükleyin.

## Süpürme

Elinizi ekranda sürükleyerek bir ekran görüntüsü yakalayın. Görüntü **Galeri** → **Screenshots**'a kaydedilir. Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

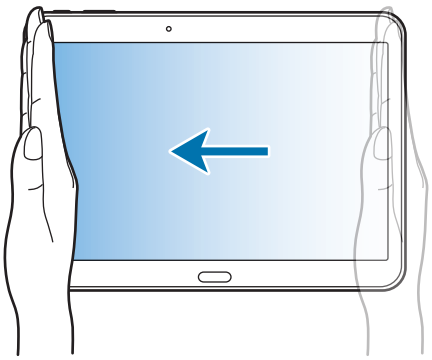

## Sustur/duraklat

Ekranı avcunuzla kapatarak medya yürütmeyi duraklatın.

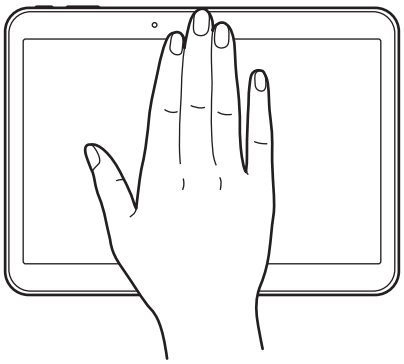

# Çoklu pencereyi kullanma

Ekranda birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

- Sadece çoklu pencere tepsisindeki uygulamalar çalışabilir.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çoklu Pencereyi kullanmak için, Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Cihaz** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** tuşunu sağa sürükleyin.

## Bölmeli Ekran Çoklu Pencereyi Kullanma

Uygulamaları bölmeli ekranda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

### Bir bölmeli ekran Çoklu Penceresindeki uygulamaları başlatma

1 Parmağınızı ekranın sağ kenarından ekranın ortasına sürükleyin. Alternatif olarak, üzerine uzun dokunun.

Çoklu Pencere tepsisi ekranın sağ tarafında belirir.

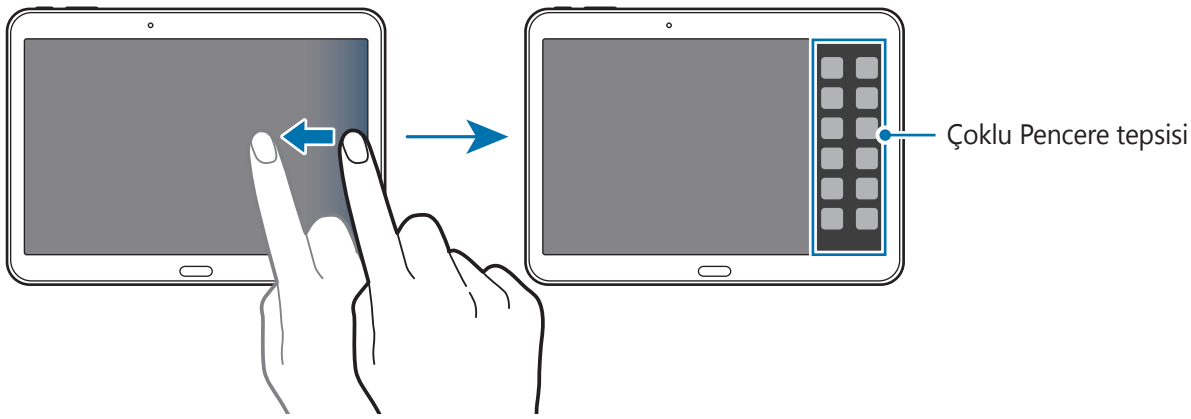

2 Çoklu Pencere tepsisinde bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından ekrana sürükleyin.

Ekran maviye döndüğünde uygulama simgesini bırakın.

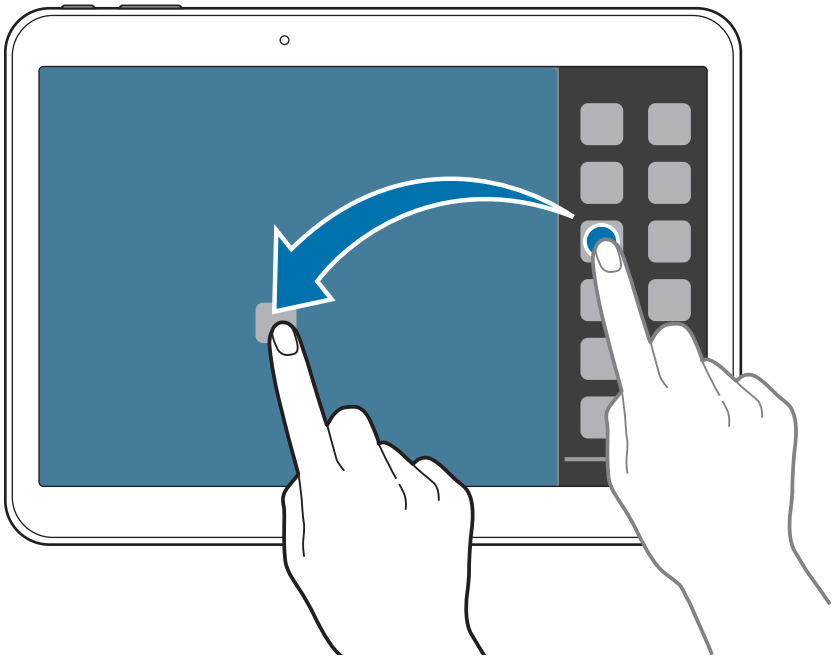

3 Çoklu Pencere tepsisinde başka bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından yeni konumuna sürükleyin.

## Uygulamalar arasında içeriği paylaşma

Sürükleyerek ve bırakarak **E-posta** ve **İnternet** gibi uygulamalar arasındaki içeriği kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

1 Bölmeli ekran Çoklu Penceresinde **E-posta** ve **İnternet** başlatın.

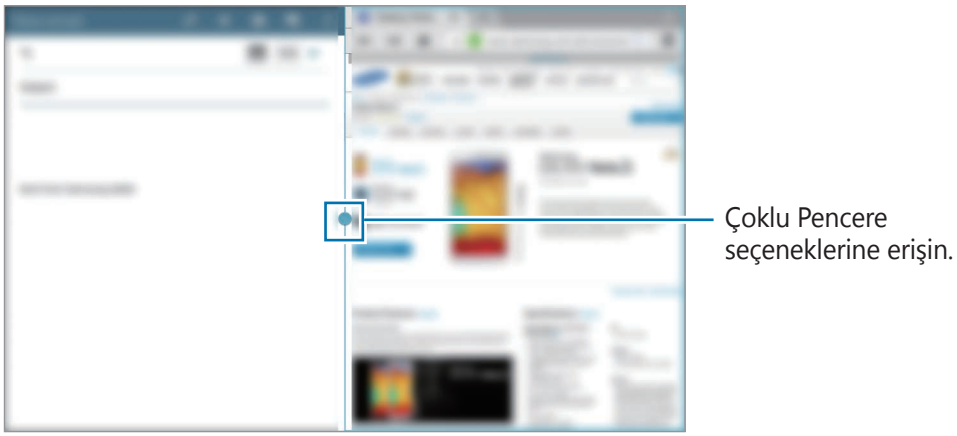


2 Uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun ve ardından üzerine dokunun.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun:

- : Çoklu Pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.
- : Bunları sürükleyerek ve bırakarak uygulamalar arasında görüntüler, metin veya linkler gibi öğeleri paylaşın.
- : Pencereyi büyütün.
- : Uygulamayı kapatın.

3 Bir öğeye internet penceresinde uzun dokunun ve e-posta penceresinde bir yere sürükleyin.

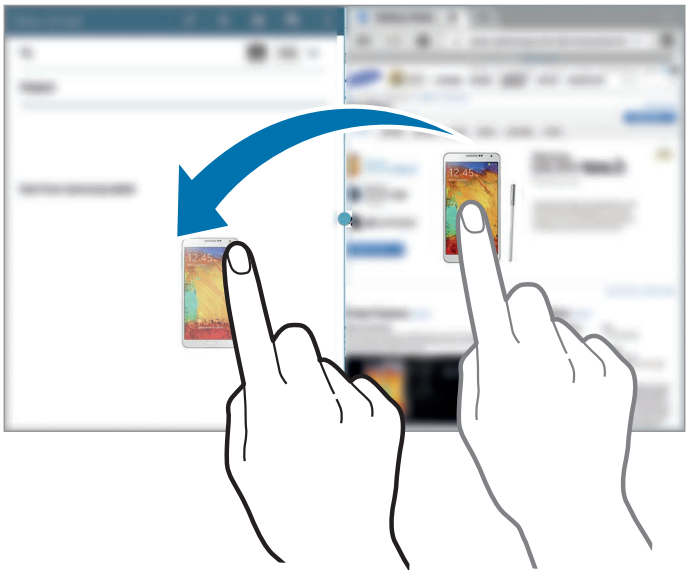

# Bildirimler

Yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğundan aşağı sürükleyin ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanmak için üzerine dokunun:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Konum**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Sessiz modda cihazınızı titreşime alabilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verir veya engeller.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirmenize veya engellemenize olanak sağlar.
- **Çoklu pencere**: Çoklu Pencereyi kullanmak için ayarlayın.
- **Wi-Fi alanı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ekran Yansıtma**: Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı bekleme**: Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar**.**
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçmek için, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Engelleme modu** üzerine dokunun.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirmenizi veya engellemenizi sağlar.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildirimler panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için, bildirimler panelini açın, → üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

# Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

## Öğeleri yeniden düzenleme

### Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, üzerine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

### Bir öğeyi ekleme

Widget'ları, klasörleri veya panelleri ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokunun ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar**: Ana ekrana widgetler veya uygulamalar ekleyin.
- **Klasör**: Yeni bir klasör oluşturun.
- **Sayfa**: Ana ekrana yeni bir panel ekleyin.

### Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

### Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

## Panelleri yeniden düzenleme

### Yeni bir panel ekleme

Ekranı iki parmağınızla kıstırın ve üzerine dokunun.

### Bir paneli taşıma

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

### Bir paneli çıkarma

Ekranı iki parmağınızla kıstırın, panel öngörüntüsüne uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

## Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ana ekranda, boş bir alana dokunun, **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Galeri**: İnternetten indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.
- **Canlı duvar kağıtları**: Canlandırılan görüntülere bakın.
- **Fotoğraflar**: Görüntüleri **Fotoğraflar** kısmında görün.
- **Duvar kağıtları**: Duvar kağıdı görüntülerine bakın.

Bir görüntü seçin, gerekirse çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve ardından duvar kağıdı olarak ayarlayın.

## Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranda, → **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin. Bunu istediğiniz bir yere yerleştirin, gerekirse çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından ekranda herhangi bir yere dokunarak widget'ın konumunu kaydedin.

# Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, üzerine dokunun uygulama ekranını açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

## Uygulamaları yeniden düzenleme

Bu özellik sadece özelleştirilebilir ızgara görünümünde kullanılabilir.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

## Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

## Uygulamaları yükleme

**Samsung Apps** gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

## Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen bazı varsayılan uygulamaların kurulumu kaldırılamaz.

## Uygulamaları devre dışı bırakma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından devre dışı bırakacağınız bir uygulamayı seçin.

Uygulamayı devreye almak için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun **DEVRE DIŞI** üzerine kaydırın, uygulamayı seçin ve ardından **Etkin** üzerine dokunun.

- İndirilen uygulamalar ve cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamalar devre dışı bırakılamaz.
- Bu özelliği kullandığınızda, Uygulamalar ekranındaki engellenen uygulamalar kaybolur, fakat yine de cihazda saklanır.

# Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

## Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

## Son kullanılan uygulamalardan açma

Son uygulamalar listesini açmak için üzerine dokunun.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

## Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

→ **Görv yönetcsi** üzerine dokunun ve ardından kapatmak için uygulamanın yanındaki **Son** öğesine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, → **Tümünü kapat** üzerine dokunun.

# Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için, a-z üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere üzerine dokunun.

# Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

## Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

## Samsung klavyesini kullanma

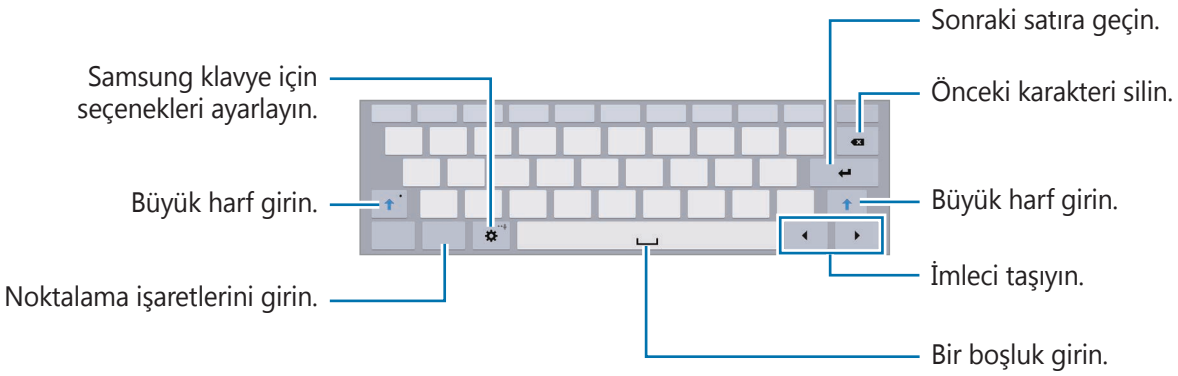

## Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce ⇧ üzerine dokunun. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.

## Klavye türünü değiştirme

⚙ üzerine uzun dokunun ve ardından ⌨ üzerine dokunarak klavye türünü değiştirin.

Kayan klavyede, ☰ üzerine uzun dokunun ve kayan klavyeyi diğer konuma taşıyın.

## Dil klavyelerini değiştirme

Klavyeden dilleri ekleyin ve ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dilini değiştirin.

## El yazısı

⚙ öğesine uzun dokunun, T✎ üzerine dokunun ve ardından parmağınızla bir sözcük yazın. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

## Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından → **Yapıştır** üzerine dokunun.

# Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (syf. 87)

## Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

| Kullanılması Planlanan Ülkeler | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT ✓ | DE ✓ | MT ✓ | GB ✓ | BE ✓ | GR ✓ | NL ✓ | IS ✓ |
| CY ✓ | HU ✓ | PL ✓ | LI ✓ | CZ ✓ | IE ✓ | PT ✓ | NO ✓ |
| DK ✓ | IT ✓ | SK ✓ | CH ✓ | EE ✓ | LV ✓ | SI ✓ | BG ✓ |
| FI ✓ | LT ✓ | ES ✓ | RO ✓ | FR ✓ | LU ✓ | SE ✓ | TR ✓ |

## Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, ağın kullanılabilir olduğu herhangi bir anda ağa kendiliğinden yeniden bağlanacaktır.

## Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin, açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

## Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

# Hesapları ayarlama

**Google Play Store** gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

## Hesapları ekleme

Herhangi bir Google uygulaması açtığınızda karşınıza çıkan kurulum ekranında oturum açmadan bir Google hesabı oluşturmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

## Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** üzerine dokunun, **HESAPLARIM** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

# Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanırDosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne ya da bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac ve flac
- Görüntü: bmp, gif, jpg ve png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm ve m4v
- Belge: txt, rtf, dot, doc, docx, dotx, show, pptx, ppt, thmx, potx, cell, htm, html, csv, prn, tsv, txt, xls, xlsx, xlt, xlsb, xlsm, xltx, xltm ve pdf

Eğer uygulamalar dosyaları divx'de veya ac3 formatında oynatamazsa, bunları destekleyen uygulamaları yükleyin.

## Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

## Windows Media Player ile Bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

## Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

# Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

## Kilit açma modeli ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından aynı modeli bir daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için yedek kilit açma PIN'i belirleyin.

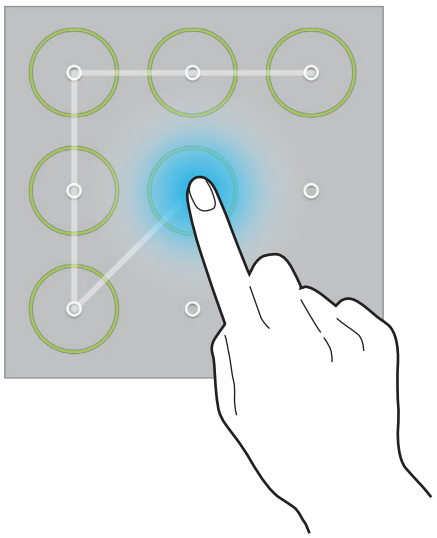

## PIN ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için numarayı tekrar girin.

## Şifre ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

## Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

# Cihazı güncelleme

Cihaz en son yazılıma güncellenebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Samsung Kies ile güncelleme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl güncelleyeceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz güncellenirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı güncellerken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

## Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

# İletişim

## Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

### Kişileri yönetme

**Rehber** üzerine dokunun.

#### Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / − : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

#### Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

#### Bir kişiyi silme

üzerine dokunun.

### Kişileri arama

**Rehber** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Parmağınızı kullanarak yan tarafında hızlı kaydırmak için kişiler listesinin sol tarafındaki indeksi kullanın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favori kişilere ekleyin.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

# Kişileri görüntüleme

**Rehber** üzerine dokunun.

Cihaz varsayılan olarak kaydedilen tüm kişileri gösterir.

→ **Ayarlar** → **Görüntülenecek kişiler** üzerine dokunun ve ardından kişilerin kaydedildiği bir konum seçin.

# Kişileri taşıma

**Rehber** üzerine dokunun.

## Kişileri Google'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Rehber'e taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

## Kişileri Samsung'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Rehber'e taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

# Kişileri içeri ve dışarı aktarma

**Rehber** üzerine dokunun.

## Kişileri içeri aktarma

→ **Ayarlar** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri aktarma seçeneği seçin.

### Kişileri dışarı aktarma

→ **Ayarlar** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir dışarı aktarma seçeneği seçin.

### Kişileri paylaşma

→ **Kartviziti şununla paylaş:** → **Çoklu kişi** üzerine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

## Favoriler

**Favoriler** üzerine dokunun.

Kişileri favorilere eklemek için + üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Liste görünümü** / **Izgara görünümü**: Kişileri ızgara veya liste formunda görüntüleyin.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

## Kişi grupları

**Gruplar** üzerine dokunun.

### Bir grup oluşturma

+ üzerine dokunun, grup için ayrıntılarını ayarlayın, kişileri ekleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

### Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından → **Üye ekle** üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

### Grupları yönetme

 üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Grupları sil**: Kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.
- **Düzenle**: Grup ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Üye ekle**: Gruba üye eklemenizi sağlar.
- **Üyeyi çıkart**: Grubtaki üyeleri kaldırmanızı sağlar.
- **Mesaj gönder**: Grup üyelerine bir mesaj göndermenizi sağlar.
- **E-posta gönder**: Grup üyelerine bir e-posta göndermenizi sağlar.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki  öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

### Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin,  → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

## Kartvizit

**Rehber** üzerine dokunun.

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

**Profili ayarla** üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti seçin ve ardından  üzerine dokunarak düzenleyin.

 → **Kartviziti şununla paylaş:** → **Seçili kişi** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

# Mesajlar

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

## Mesaj gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj yazın ve ardından üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

## Planlı mesaj gönderme

Bir mesaj oluştururken, → **Programlama** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte mesaj gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellenmezse saat ve tarih yanlış olabilir.

## Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Bir kişinin mesajını görmek için o kişiyi seçin.

# E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

## E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

## E-posta gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en üstünde üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Kendinizi bir alıcı olarak eklemek için **+Bana** üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri, konum bilgilerini ve diğerlerini mesaja eklemek için → üzerine dokunun.

## Planlı E-posta gönderme

Bir e-posta oluştururken, → **Plan gönderme** üzerine dokunun. **Plan gönderme**'yi işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellenmezse saat ve tarih yanlış olabilir.

## E-postaları okuma

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için, üzerine dokunun.

Okuyacağınız e-postaya dokunun.

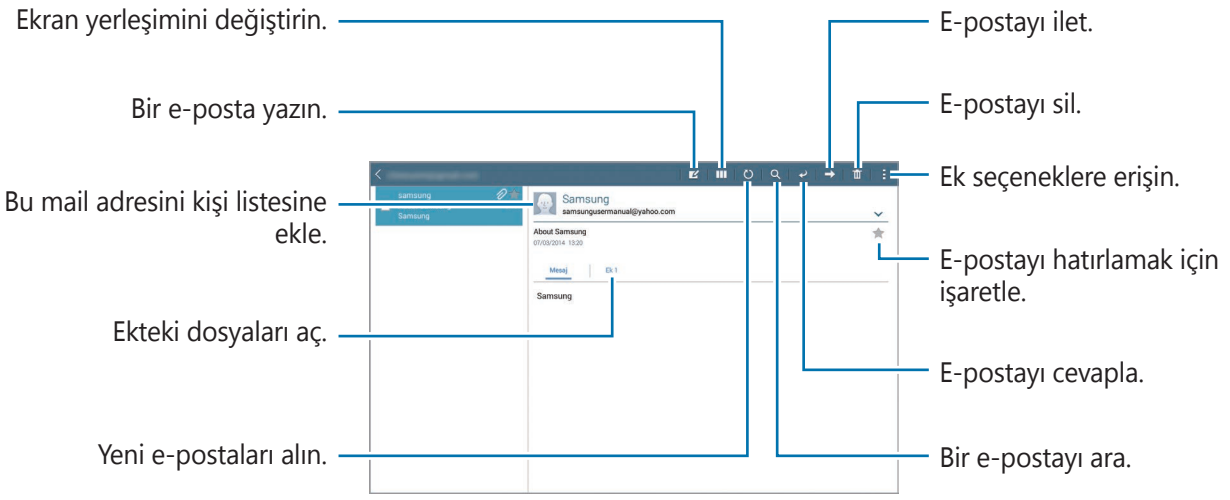


Ekleri açmak için ek sekmesine dokunun ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

# Google Mail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

## Eposta gönderme

Herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir e-posta girin ve ardından **GÖNDER** üzerine dokunun.

Epostayı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Dosyaları eklemek için → **Dosya ekleyin** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için → **Sil** üzerine dokunun.

Google Mail ayarlarını değiştirmek için → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Uygulama geliştirmek için fikirlerini bildirmek üzere → **Geri bildirim gönder** üzerine dokunun.

Google Mail için yardım bilgilerine erişmek üzere → **Yardım** üzerine dokunun.

## Epostaları okuma

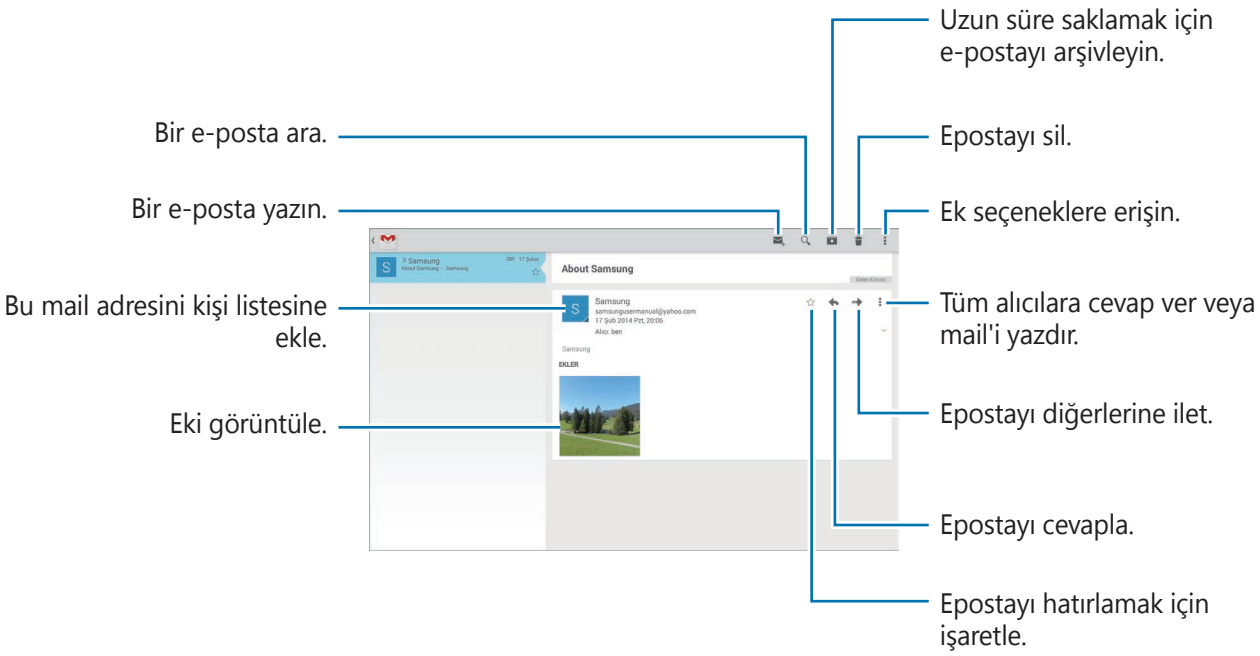

### Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki mesajları görüntülemek için **TÜM ETİKETLER** öğesinden bir etiket seçin.

Bir mesaja etiket eklemek için, mesajı seçin, ⋮ → **Etiketleri değiştir** üzerine dokunun ve ardından atayacağınız etiketi seçin.

## Hangouts

Diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

## Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tümü** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için g+ üzerine dokunun.

# Fotoğraflar

Google'ın sosyal ağ hizmetleri üzerinden görüntüleri veya videoları görüntülemek ve paylaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **TÜMÜ**: Çekilen veya cihaza indirilen tüm görüntüleri veya videoları görüntüleyin.
- **ÖNE ÇIKANLAR**: Görüntüleri veya videoları tarihe veya albüme göre gruplanmış olarak görüntüleyin. Gruptaki görüntülerin veya videoların tümünü görüntülemek için > üzerine dokunun.

Ardından, bir görüntü veya video seçin.

Görüntülerken, aşağıdaki simgelerden birini kullanın:

- : Görüntüyü değiştirmenizi sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu diğerleri ile paylaşmanızı sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu silmenizi sağlar.

# Web ve ağ

## İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

### Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasını görüntülerken ek seçeneklere erişmek için ⋮ üzerine dokunun.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

### Yeni bir sayfa açma

⋮ → **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve ardından seçeceğiniz başlığa dokunun.

### Webde sesli arama

Adres alanında, 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, → üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

## Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi temizlemek için üzerine dokunun.

## Kaydedilen sayfalar

Kayıtlı web sayfalarını görüntülemek için, → **Kytlı syflr** üzerine dokunun.

## Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için, Uygulama ekranında, **Dosyalarım** → **Cihaz belleği** → **Download** üzerine dokunun.

## Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

# Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

## Yeni bir sayfa açma

⋮ → **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve seçeceğiniz başlığa dokunun.

## Yer işaretleri

Mevcut web sayfasına yer işareti vermek için, ☆ → **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir yer işareti web sayfasını açmak için, ⋮ → **Yer işaretleri** üzerine dokunun ve birini seçin.

## Webde sesli arama

🎤 üzerine dokunun, bir anahtar sözcüğü söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

## Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer işaretlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diğer cihazlarda görüntülemek için, ⋮ → **Diğer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yer işaretlerini görüntülemek için, **YER İŞARETLERİ** üzerine dokunun.

# Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

## Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

## Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri**'yi açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın.

Diğer cihaz size veri gönderdiğinde, diğer cihaz tarafından gönderilen Bluetooth onay talebini kabul edin. Alınan dosyalar **Download** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

# Screen Mirroring

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliğini destekleyen diğer cihazlar ile bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP 2.X) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** tuşunu sağa sürükleyin. Bir cihaz seçin, bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin. Cihazı bir PIN kullanarak bağlamak için, cihaz adına uzun dokunarak PIN'ini girin.

# Medya

## Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

### Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.

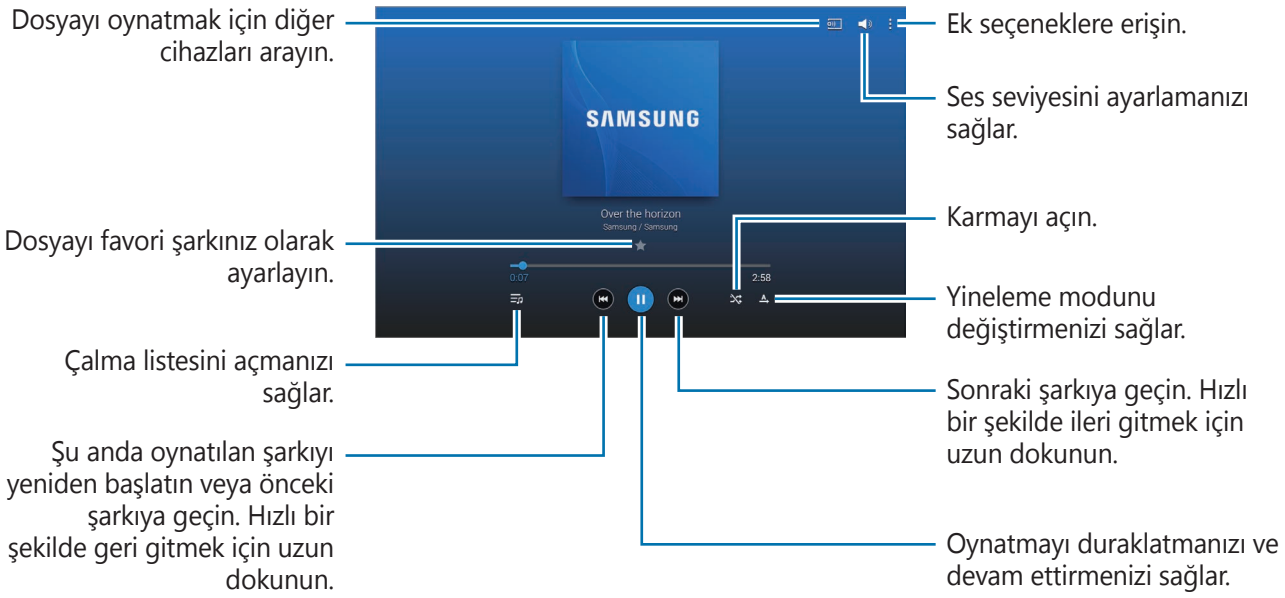
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın.
Ek seçeneklere erişin.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Karmayı açın.
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın.
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.
Çalma listesini açmanızı sağlar.
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:07
2:58

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için, ⋮ → **Ayarlar** → **Oynatıcı** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.

**Akıllı ses düzeyi** etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

**Akıllı ses düzeyi** bazı dosyalarda etkinleştirilemeyebilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için ⋮ → **Ayarlar** → **Oynatıcı** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 13 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 12 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

### Bir şarkıyı alarm zil sesi olarak belirleme

Şu anda çalmakta olan şarkıyı alarm zil sesi olarak kullanmak için, ▮ → **Alarm sesi olarak ayarla** üzerine dokunun.

## Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

**Parça listlr** üzerine dokunun ve ardından ⋮ → **Parça listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **Parça ekle** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için, ▮ → **Çalma lstsne ekle** üzerine dokunun.

## Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

⋮ → **Müzik meydanı** üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

# Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (syf. 63)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

**Kamera etiketi**

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

## Fotoğraf çekme

### Bir fotoğraf çekme

Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

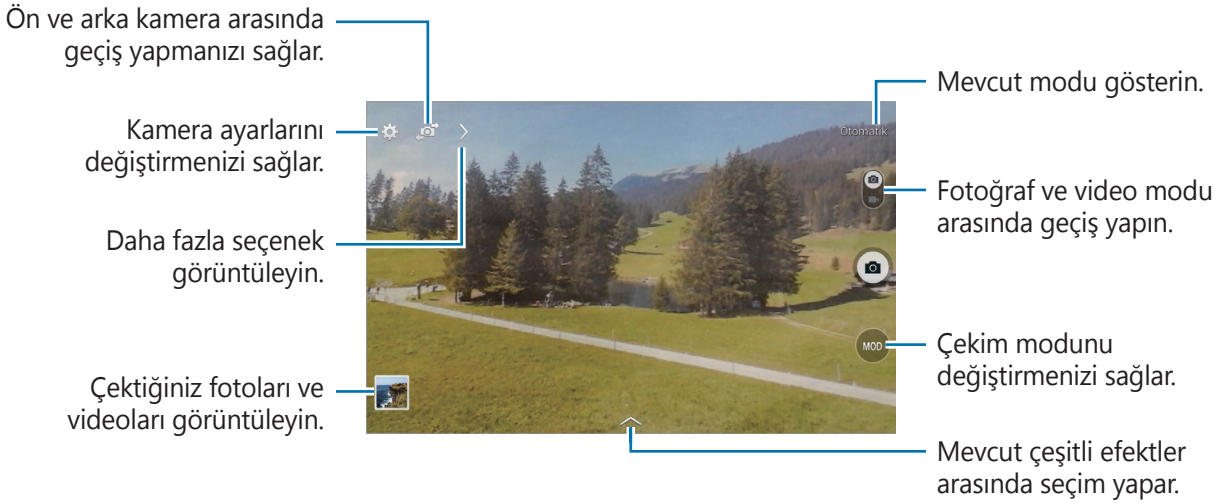
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Daha fazla seçenek görüntüleyin.
Çektiğiniz fotoları ve videoları görüntüleyin.
Otomatik
MOD
Mevcut modu gösterin.
Fotoğraf ve video modu arasında geçiş yapın.
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar.

## Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

**MOD** üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ tarafında ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

- **Otomatik**: Kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bunu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.
- **Güzel yüz**: Daha kibar görüntüler almak için yüz aydınlatılarak fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **Sesli fotoğraf**: Bunu kullanarak sesli fotoğraf çekebilirsiniz.

  Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Panoramik**: Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor**: Hızlı hareket eden temalar için bu ayarı kullanın.
- **Gece**: Karanlık şartlarda çekilen görüntüler için bu ayarı kullanın.

## Panoramik fotolar

Bir panoramik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

**MOD** → **Panoramik** üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. İki panorama kılavuz çerçevesi hizalandığında, kamera panoramik sırada otomatik olarak başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine dokunun.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

## Filtre efektleri uygulama

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

üzerine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Mevcut seçenekler moda göre değişir.

# Videoları çekme

## Bir video çekme

Hareketsiz video düğmesini video simgesine getirin ve ardından üzerine dokunarak bir video çekin. Kaydı duraklatmak için, üzerine dokunun. Kaydı durdurmak için, üzerine dokunun.

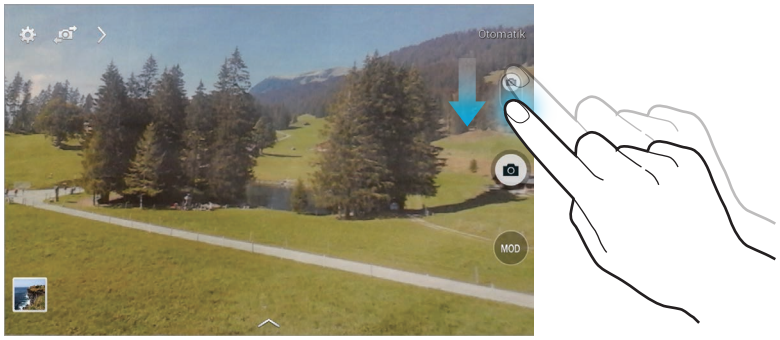


- Manuel odak video modunda kullanılamaz.
- En yüksek çözünürlükte kaydederken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

## Kayıt modu

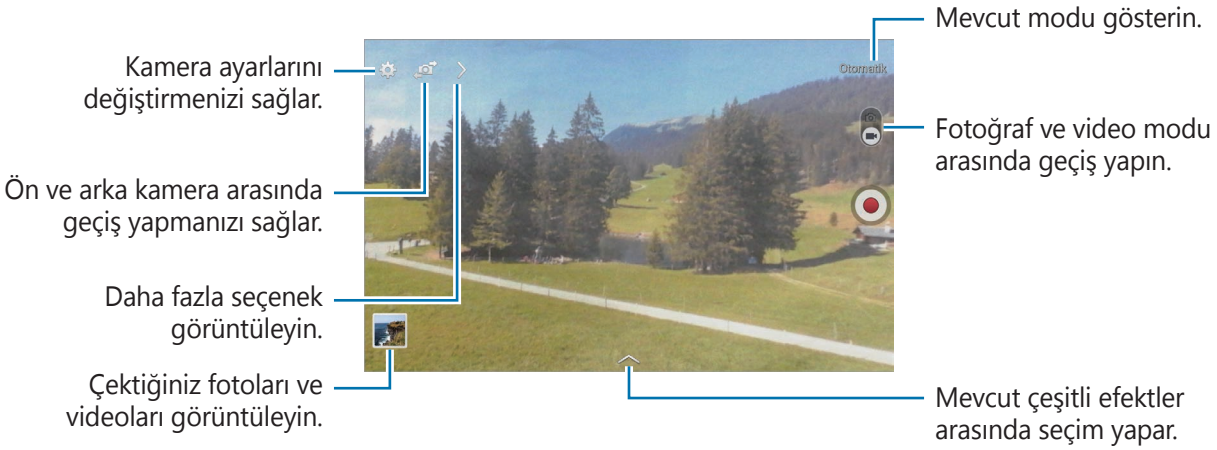
Mevcut modu gösterin.
Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Fotoğraf ve video modu arasında geçiş yapın.
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Daha fazla seçenek görüntüleyin.
Çektiğiniz fotoları ve videoları görüntüleyin.
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar.

Kayıt modunu değiştirmek için → üzerine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı**: Mesaj ile göndermek için kayıt kalitesini düşürerek bu modu kullanın.

## Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

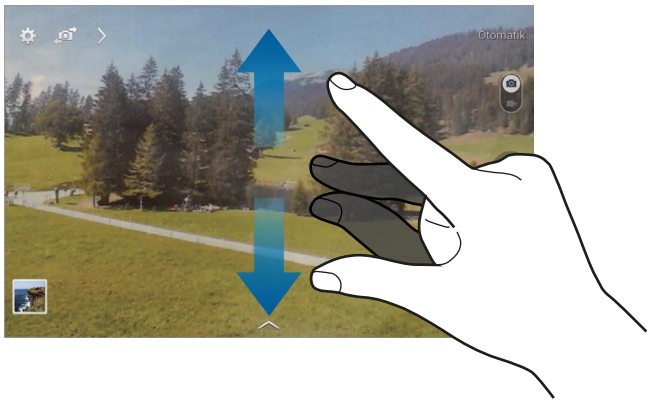


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

- En yüksek çözünürlükte çekim yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.
- Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

## Çekim paylaşma

→ üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çekim paylaşma**: Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için cihazı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin.
- **Uzak vizör**: Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı ayarlayın.

## Kamerayı uzaktan kontrol etme

Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı bir vizör olarak ayarlayın.

→ → **Uzak vizör** üzerine dokunun ve ardından Wi-Fi Direct'i kullanarak cihazı ve kamerayı bağlayın. Cihazı bir vizör olarak kullanarak uzaktan bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

# Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera için ayarları yapılandırmak için ⚙ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Metreleme**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezinde arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **Konum etiketi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştirin.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **İzleme**: Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları veya videoları göstermek için ayarlayın.
- **Ses düzeyi tuşu**: Deklanşör veya yakınlaştırma işlevini kontrol etmek üzere Ses açma/kapama tuşu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Süre ölçer**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Parlaklık**: Parlaklığı değiştirmenizi sağlar.
- **Yönergeler**: Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Bağlamsal dosya adı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlayın. Arkadaşı Etiketle özelliğini **Galeri**'de kullanmak için bunu aktive edin.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin**: Orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.
- **Yardım**: Kamerayı kullanmak için yardım bilgilerine erişin.

## Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

 üzerine dokunun ve bir kısayol simgesine dokunun.

Bir seçeneğe uzun dokunun ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin.

# Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

## Görüntüleri görüntüleme

**Galeri**'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre sıralanarak gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

### Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

## Videoları oynatma

Video dosyaları simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve üzerine dokunun.

## Bir videonun segmentlerini kırpma

Bir video seçin ve üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve ardından videoyu kaydedin.

## Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sık kullanılanlar**: Favoriler listesine ekleyin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Fotoğraf çerçevesi**: Bir görüntüye bir çerçeve ve bir not eklemek için bunu kullanın. Düzenlenen görüntü **Photo frame** klasörüne kaydedilir.
- **Fotoğraf notu**: Görüntünün arkasına bir not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için üzerine dokunun.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

## Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için → **Sık kullanılanlar** üzerine dokunun.

## Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, ⋮ → **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından 🗑 üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, 🗑 üzerine dokunun.

## Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, ⋮ → **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından ⋖ üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin ya da sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.
- Bir görüntüyü görüntülerken, ⋖ üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

## Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, ⋮ → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

## Yüzleri etiketleme

Bir görüntüyü görüntülerken, ⋮ → **Ayarlar** → **Etiketler** üzerine dokunun ve ardından **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

## Etiket Arkadaşını Kullanma

⋮ → **Ayarlar** → **Etiketler** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** tuşunu sağa sürükleyerek bir görüntüyü açtığınızda bağlamsal etiketi (hava durumu, konum, tarih ve kişinin adı) görüntüleyin.

## Klasörler ile düzenleme

Cihazda saklanan görüntüleri veya videoları düzenlemek için bir klasör oluşturun. Dosyaları kopyalayabilir veya bir klasörden diğerine taşıyabilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturmak için üzerine dokunun. Klasör için bir ad girin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından görüntülere veya videolara tıklayın. Herhangi bir görüntüye veya videoya uzun dokunun, yeni bir klasöre sürükleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Kopyalamak için **Kopyala** üzerine veya taşımak için **Taşı** üzerine dokunun.

# Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

## Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

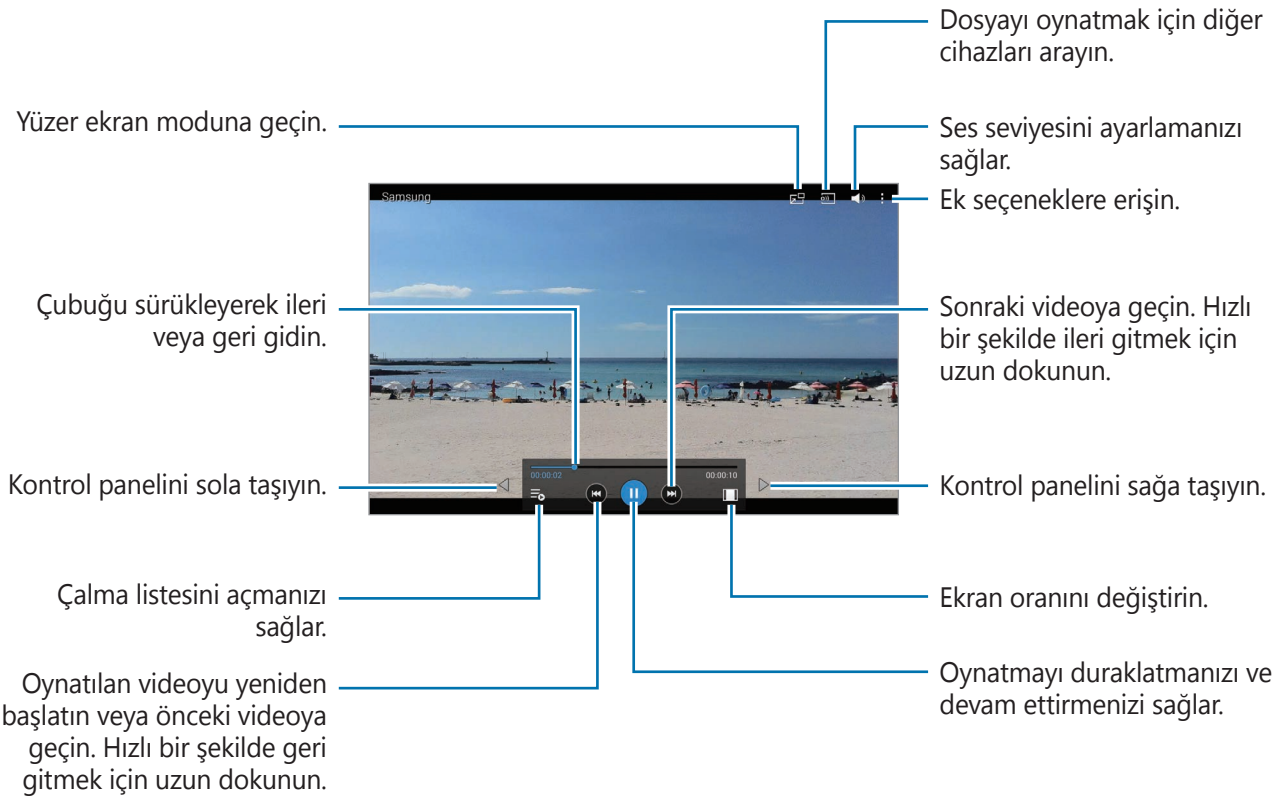
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın.
Yüzer ekran moduna geçin.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ek seçeneklere erişin.
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin.
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Kontrol panelini sola taşıyın.
Kontrol panelini sağa taşıyın.
Çalma listesini açmanızı sağlar.
Ekran oranını değiştirin.
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

## Videoları silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, videoları seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

## Videoları paylaşma

⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun, videoları seçin, **Tmam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

## Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

# YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Videoları izleme

🔍 üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Ekrana dokunun, üzerine dokunun ve ardından cihazı yatay yöne çevirerek tam ekran görüntüleyin.

## Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

## Videoları yükleme

**Yüklenenler** → üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından **YÜKLE** üzerine dokunun.

# Uygulama ve medya mağazaları

## Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

### Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokunun.

### Yüklü uygulamaları kaldırma

**Google Play Store**'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

→ **Uygulamalarım** üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

# Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *apps.samsung.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın. Bir **KATEGORİ** seçmek için üzerine dokunun.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

# Google Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Kitaplar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

# Google Play Filmler

Film izlemek, indirmek ve kiralamak veya TV programlarını izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Filmler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

# Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

# Play Oyunlar

Oyunları indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

# Play Gazetelik

En son haberleri okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

# Samsung Sinema

Filmleri, TV programlarını ve diğer çevrimiçi videoları yürütmek, indirmek veya satın almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Samsung Sinema** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

# Yardımcı programlar

## Not

Önemli bilgileri kaydetmek ve daha sonraki bir tarihte görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

### Kategorileri ekleme ve yönetme

Notlarınızı sıralamak ve yönetmek için kategorileri oluşturun.

Yeni bir kategori eklemek için, → **Kategori ekle** üzerine dokunun, bir kategori adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi silmek için, → **Kategorileri düzenle** üzerine dokunun ve ardından kategorinin yanındaki öğesine dokunun.

Bir kategoriyi yeniden adlandırmak için, bir kategori seçin, → **Kategoriyi yeniden adlandır** üzerine dokunun, kategori için yeni bir ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kategori sırasını değiştirmek için, → **Kategorileri düzenle** üzerine dokunun ve ardından bir kategorinin yanındaki öğesine dokunun ve diğer konumda yukarı veya aşağı sürükleyin.

### Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydedici oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

## Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak not küçük resimlerine göz atın.

Bir notu aramak için, üzerine dokunun.

Bir notu diğerlerine göndermek için, → **Seç** üzerine dokunun, bir not seçin ve ardından üzerine dokunun.

Cihazı bir yazıcıya bağlayarak notları yazdırmak için, → **Seç** üzerine dokunun, notları seçin ve ardından üzerine dokunun. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Notları silmek için, → **Seç** üzerine dokunun, notları seçin ve ardından üzerine dokunun.

### Bir notu görüntüleme

Not açmak için küçük resmin üzerine dokunun.

Notu silmek için, üzerine dokunun.

Notu diğerlerine göndermek için, üzerine dokunun.

Cihazı bir yazıcıya bağlamak için Notu yazdırmak üzere, üzerine dokunun. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

# S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

## Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görevler**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

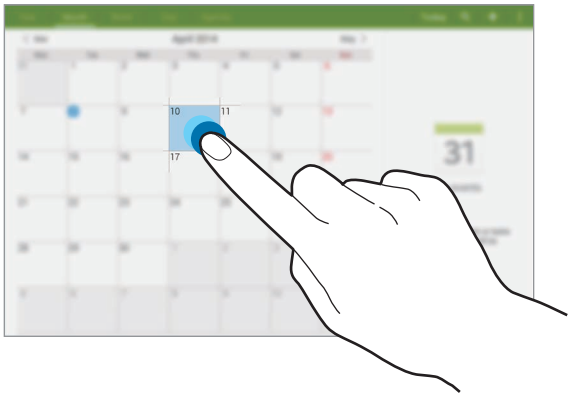

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntlarını düznle** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

## Google Takvim ile senkronize etme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Google**'a **HESAPLARIM** kısmında dokunun, Google hesabını seçin ve ardından **Senkr Takvim** üzerine dokunun.

Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulama ekranında **S Planlayıcı** → → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için, → **Takvimler** üzerine dokunun ve ardından Google hesabını işaretleyin.

## Takvim türünü değiştirme

Ekranın üst tarafından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı türler arasından birini seçin.

## Etkinlikleri veya görevleri arama

üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

## Etkinlikleri veya görevleri silme

Bir etkinlik veya görev seçin ve ardından ⋮ → **Sil** üzerine dokunun.

## Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Bir etkinlik veya görev seçin, ⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

# Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox hesabınıza oturum açın. Eğer buna sahip değilseniz, bir Dropbox hesabı oluşturun.

Dropbox etkinleştirildiğinde, **Turn on Camera Upload** üzerine dokunarak cihazın kamerası ile çekilen fotoları ve videoları Dropbox'a otomatik olarak yükleyin. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak ya da silmek veya albümleri oluşturmak için, üzerine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, → ⋮ → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

# Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Bulut** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

## Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek veya geri yüklemek için **Yedekle** veya **Geri al** üzerine dokunun.

## Dropbox ile eşzamanlama

**Dropbox hesabına bağlan** üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

# Drive

Bu uygulamayı kullanarak belgeleri oluşturun ve düzenleyip Google Drive saklama alanını kullanarak diğer kişiler ile paylaşın. Belgeleri oluşturduğunuzda veya dosyaları Google Drive'a yüklediğinizde, cihazınız web sunucusu ve Google Drive yüklü olan diğer herhangi bir bilgisayar ile otomatik olarak senkronize olur. Aktarmadan veya indirmeden dosyalarınıza erişin.

Uygulama ekranında **Drive** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

# Hancom Viewer

Elektronik çizelgeler ve sunumlar dahil olmak üzere çeşitli formatlardaki belgeleri görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hancom Viewer** üzerine dokunun.

## Belgeleri arama

Bir belgeye gözatmak için **Aç** üzerine dokunun.

Bir dosyaya gözatarken, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- : Bir klasör oluşturmanızı sağlar.
- : Yeni belgeleri alın.
- : Belgeleri ve klasörleri sıralar.
- : Görüntüleme modunu değiştirmenizi sağlar.
- : Belgeleri veya klasörleri seçin.

Son kullanılan belgeleri aramak için, **Son Belgeler** üzerine dokunun.

## Belgeleri okuma

**Son Belgeler** veya bir klasördeki bir belgeye dokunun.

veya üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

**Sözcük işlemcisi**

- **Bul**: Metni arayın.
- **Yakınlaştır**: Görüntüleme boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge bilgilerini görüntüleyin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi diğer kişilere gönderin veya paylaşın.
- **Düzenle**: Belgeyi düzenleyin. Bu özelliği kullanmak için, gerekli uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir.
- **Yardım**: Hancom Görüntüleyici hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

**Sunum**

- **Bul**: Metni arayın.
- **Yakınlaştır**: Görüntüleme boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge bilgilerini görüntüleyin.
- **Slayt Gösterisi**: İlk sayfadaki slayt gösterisini başlatın.
- **Geçerli Slayttan**: Mevcut sayfadaki bir slayt gösterisini başlatın.
- **Sunucu Görünümünü Göster**: Harici bir monitöre bağlandığında cihazdaki sunum araçlarını gösterin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi diğer kişilere gönderin veya paylaşın.
- **Düzenle**: Belgeyi düzenleyin. Bu özelliği kullanmak için, gerekli uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir.
- **Yardım**: Hancom Görüntüleyici hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

**Elektronik çizelge**

- **Bul**: Metni arayın.
- **Yakınlaştır**: Görüntüleme boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge bilgilerini görüntüleyin.
- **Sırala**: Hücreleri belirli kriterlere göre sıralamanıza olanak sağlar.
- **Formülleri Göster**: Hesaplanan sonuçların yerine hücrelerin içindeki formülleri görüntüleyin.
- **Bölmeleri Dondur**: Seçilen satırı yerinde tutmanızı sağlar.
- **Kılavuz Çizgileri**: Izgara çizgilerini gizleyin veya gösterin.
- **Tüm Açıklamaları Göster**: Belgedeki kısa notları gizleyin veya gösterin.
- **Yazdırma Alanı**: Yazdırılacak bir alan seçin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi diğer kişilere gönderin veya paylaşın.
- **Düzenle**: Belgeyi düzenleyin. Bu özelliği kullanmak için, gerekli uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir.
- **Yardım**: Hancom Görüntüleyici hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

**PDF**

- **Ara**: Metni arayın.
- **Gönder**: Belgeyi diğer kişilere gönderin veya paylaşın.
- **Özellikler**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge bilgilerini görüntüleyin.
- **Yakınlaştır**: Görüntüleme boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Açıklamaları gizle**: Belgedeki yorumları gizleyin veya gösterin.
- **Dikey sayfa kaydırma** / **Sürekli görünüm** / **Yatay sayfa kaydırma**: Görünüm modunu değiştirin.
- **Okuma görünümü**: Kenar boşlukları olmadan sadece belge içeriklerini göstermenizi sağlar.
- **Sayfaya git**: Belirtilen bir sayfaya gidin.
- **Yer imleri**: Belgedeki yer imlerini görüntüleyin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

# Alarm

Önemli durumlar için alarmları ayarlamak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Alarm** üzerine dokunun.

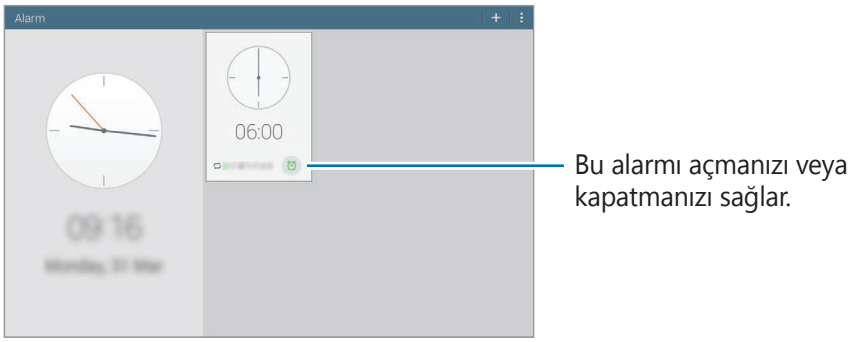

## Alarmları ayarlama

+ üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir süre belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Konum alarmı**: Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Ayarlanan zamandan önce alarmın ne zaman çalmaya başlayacağını ayarlayın.

## Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

## Alarmları silme

→ **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

# Dünya Saati

Dünyadaki birçok önemli şehrin saatini kontrol etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Dünya Saati** üzerine dokunun.

## Saatleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, → **Seç** üzerine dokunun, bir saat seçin ve ardından üzerine dokunun.

## Saatleri silme

→ **Seç** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından üzerine dokunun.

# Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için üzerine dokunun.

# S Voice

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bazı dillerde desteklenmemektedir.

Burada sözlü komutların birkaçı verilmektedir:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

## Kilitli ekranda uyandırma komutlarını kullanma

Kilitli ekranda, önceden ayarlanan uyandırma komutları ile birlikte çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için, → **Settings** → **Voice wake-up** üzerine dokunun ve ardından **Voice wake-up** düğmesini sağa sürükleyin. **Set wake-up command** üzerine dokunun ve ardından işlevleri ve sesli komutları ayarlayın.

# Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca, üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük söyleyin.

## Google Asistan

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Google Asistan** tuşunu sürükleyerek sola veya sağa kaydırın.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

# Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** ifadesi gözüktükten sonra bir sözcük veya bir ifadeyi söyleyin.

# Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

## Dosyaları görüntüleme

Cihazda saklanan dosyalar kritere göre sıralanır. Ekranın sol penceresinden, aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Zaman çizelgesi**: Tarihe göre gruplanan dosyaları görüntüleyin.
- **Favori klasörler**: Klasörler veya FTP sunucusu için olan kısayolları görüntüleyin.
- **Klasörler**: Dahili hafızaya veya hafıza kartına kaydedilen dosyaları ve FTP sunucuları için olan kısayolları görüntüleyin.
- **Kategoriler**: Türlerine göre sınıflandırılan dosyaları görüntüleyin.
- **Uygulamalar**: Belirli uygulamalara kaydedilen veya oluşturulan dosyaları görüntüleyin.

Bir kategori seçin ve ardından açacağınız bir dosya veya klasör seçin.

Bir kategoriyi seçtikten sonra, ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Seç**: Dosyaları veya klasörleri seçmenizi sağlar.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Favori klasörlere ekle**: **Favori klasörler** klasöre bir kısayol ekleyin.
- **Ana ekrana kısayol ekle**: Ana ekrandaki bir dosyaya veya klasöre bir kısayol ekleyin.
- **FTP ekle**: Bir FTP sunucusu kısayolunu **Klasörler** ekleyin.
- **Yakın cihazları tara**: Medya paylaşımı etkin olan cihazları arayın.
- **Ekran ayarları**: Dosya görüntüleme seçeneklerini değiştirin.

⋮ → **Seç** üzerine dokunun, bir dosya veya klasör seçin ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- : Dosyaları diğerlerine göndermenizi veya paylaşmanızı sağlar.
- : Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- : Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre taşıyın.
- : Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre kopyalayın.
- ⋮ → **Yeniden adlandır**: Bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanızı sağlar.
- ⋮ → **Favori klasörlere ekle**: **Favori klasörler** klasöre bir kısayol ekleyin.
- ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle**: Ana ekrandaki bir dosyaya veya klasöre bir kısayol ekleyin.
- ⋮ → **Zip**: Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
- ⋮ → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

## Bir dosyayı arama

 üzerine dokunun ve ardından arama kriteri girin.

## Kayıt yeri bilgilerini görüntüleme

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntülemek üzere  üzerine dokunun.

## Görüntüleme modunu değiştirme

Görüntüleme modunu değiştirmek için  üzerine dokunun.

## Klasörleri oluşturma

üzerine dokunun, klasör için bir ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

## Klasörlere kısayollar ekleme

**Favori klasörler** sık kullanılan klasörlerine bir kısayol ekleyin. Bir klasör seçin ve → **Favori klasörlere ekle** üzerine dokunun.

## Cihaza FTP sunucu kısayolları ekleme

Bir FTP sunucusu kısayolunu **Klasörler** ekleyin. → **FTP ekle** üzerine dokunun, FTP sunucusunun bilgilerini girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

# Seyahat ve yerel

## Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

### Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

### Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

# Ayarlar

## Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

## Bağlantılar

### Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

En güçlü sinyali kullanıp Wi-Fi veya mobil ağını otomatik olarak seçerek dengeli bir ağ bağlantısı sağlayabilirsiniz. Ağlar arasında otomatik geçiş yapmak için, **Akıllı ağ anahtarı** öğesine tıklayın.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşu ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerine giriş yapın.

#### Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımı için fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

### Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi** öğesini işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct iki cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

## Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth özelliği ile görüntüleyin.
- **Cihazı yeniden adlandır**: Cihaz adını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerine giriş yapın.

## İnt. paylşmı ve Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Taşınabilir Wi-Fi alanı kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlanıyor**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

## Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

## Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** kısmından hangi bilgileri senkronize edeceğinizi seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Wi-Fi hotspotları seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

## Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Mod**: Konum verlerinizi toplamak için bir yöntem seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Hangi uygulamaların mevcut konum bilgilerinizi ve pil kullanımını talep edeceğini görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

# Diğer ağlar

Diğer cihazlar ve ağlar ile birlikte bağlantıları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

## Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

## Yazdırılıyor

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Wi-Fi veya bulut hizmetleri ile dosyaları yazdırmak için mevcu yazıcıları arayabili veya birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

## Mobil ağlar

- **Mobil veri**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağları arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

## VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

## Ethernet

Bir Ethernet adaptörü cihaza bağlandığında Ethernet seçeneği kullanılabilir. Ethernet özelliğini etkinleştirmek ve ağ ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneği kullanın.

## Yakındaki cihazlar

- **CİHAZ ADI**: Cihaz adını görüntüleyin.
- **Paylaşılan içerikler**: İçeriklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar**: Cihazınıza girişi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan indir**: Diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul etmek için cihazı ayarlayın.

## Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

# Cihaz

## Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirimler**: Gelen mesajlar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda cihazdan çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazınızı tuşlara basarken titremesi için ayarlayın.
- **SAMSUNG UYGULAMALARI**: Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.
- **Dokunulduğunda ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Dokunulduğunda titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarlayın.
- **Adapt Sound**: Müzik dinlerken daha çok kullandığınız kulak için kişiselleştirin.

## Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemek için cihazı ayarlayın.

## Çoklu Pencere

Ekranda birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak için Çoklu pencereyi etkinleştirin.

- **Çoklu pencere görnmnde aç**: Dosyaları **Dosyalarım** veya **Video** kısmında açarken Çoklu Pencere özelliğini etkinleştirmek için cihazı ayarlayın. Aynı zamanda, mesajlardaki eklentileri görüntülediğinizde cihaz bu özelliği etkinleştirir.

## Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Saat widget'ı seçenekleri**: Saat widget'ı için ayarları yapılandırın.
  - **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
  - **Tarihi göster**: Saat ile birlikte tarihi göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Kısayollar**: Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermek ve düzenlemek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kişisel mesaj**: Kilitli ekranda bir kişisel mesaj göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Kişisel mesajı düzenle**: Kişisel mesajı düzenleyin.
- **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda bir efekt seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için cihazı ayarlayın.

## Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

- **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
- **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.

## Yazı tipi

Yazıtipi için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.

## Bildirim paneli

Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.

- **Parlaklık ve ses düzeyi**: Bildirim panelinde parlaklığı ve ses seviyesi ayarı çubuklarını görüntülemek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Önerilen uygulamalar**: Eylemlerinize bağlı olarak bildirimler panelinde önerilen uygulamaların bir listesini görüntülemek için cihazı ayarlayın, örneğin bir kulaklığı cihaza bağlamak gibi.
- **Hızlı ayar tuşlrnı ayarla**: Bildirimler panelinde gösterilen hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemenizi sağlar.

# Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Tek dokunma modu**: Sürüklemek yerine tuşa dokunarak bildirimleri kontrol etmek için bunu ayarlayın.
- **Kısayolu göster**: Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** veya **TalkBack** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **Erişebilirliği yönetin**: Erişilebilirlik ayarlarını dışarı ya da içeri aktararak diğer cihazlar ile paylaşın.
  - **Dışarı ver**: Mevcut erişebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışarı aktarmanızı sağlar.
  - **Güncelle**: Mevcut erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak içeri aktarmanızı sağlar.
  - **Şununla paylaş**: Erişilebilirlik ayarları dosyasını diğerleri ile paylaşmanızı sağlar.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme hareketleri**: Parmak hareketleri ile cihazı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için cihazı ayarlayın.
- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini geri çevirin.
- **Bildirim hatırlatıcısı**: Cevapsız bildirimler olduğunda sizi uyarması için cihazı ayarlayın ve tekrar eden uyarı için bir aralık ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda Talkback'i etkinleştirmek için cihazı ayarlayın ve ardından ekrana iki parmağınızla uzun basın.

- **Metinden sese seçenekleri**:
  - **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
  - **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
  - **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
  - **Varsayılan dil durumu**: Metinden konuşmaya özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.
- **Ses dengesi**: Bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayın.
- **Mono Ses**: Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Google altyazıları (CC)**: Google tarafından desteklenen içerikteki kapalı altyazıları göstermek ve kapalı altyazı ayarlarını değiştirmek için cihazı ayarlayın.
- **Samsung altyazıları (CC)**: Samsung tarafından desteklenen içerikteki kapalı altyazıları göstermek ve kapalı altyazı ayarlarını değiştirmek için cihazı ayarlayın.
- **Yardım menüsü**: Harici tuşlar ya da bildiriler panelindeki özellikler ile desteklenen erişim işlevlerine erişmenize yardım eden yardımcı kısayol simgelerini göstermek için cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
  - **Baskın el**: Kolay yardımcı menü kullanımı için sol veya sağ elinizi seçmenizi sağlar.
  - **Düzenle**: Yardımcı menüsündeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Bir uygulamaya giriş yapıldığında cihazın verdiği tepkiyi kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin.

## Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini ve ne kadar engelleneceğini seçmenizi sağlar.

# Kontroller

## Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

### Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

### Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

### Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Boşluk tuşuna veya noktalama işaretine dokunarak yanlış hecelenen ve eksik sözcükleri düzeltmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Hiçbiri**: Klavye kaydırma özelliğini devre dışı bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.

- **Sürekli giriş**: Klavyede kaydırarak metin girmek için cihazı ayarlayın.
- **İmleç kontrolü**: İmleci klavyede kaydırarak hareket ettirmek için akıllı klavye gezinme özelliğini etkinleştirin.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Yardım**: Samsung klavyesini kullanmak için yardım bilgilerine erişin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlamanıza olanak sağlar.

## Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazın sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

## Ses tanıyıcı

Bir sesli algılama motoru seçin.

Bu özellik bir sesli algılama uygulaması kullandığınızda görünür.

## Sesli arama

Samsung ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Language**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Hide offensive words**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **About**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Open via the home key**: Anasayfa tuşuna iki kez bastığınızda **S Voice**'i başlatmak için cihazı ayarlayın.

- **Voice wake-up**: **S Voice**'i kullanırken bir uyandırma komutu söyleyerek sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Show body of message**: Yeni mesajın metnini görüntülemek için cihazı.
- **Check missed events**: **S Voice** başlatıldığında kulaklığın tuşuna basarak cevapsız mesajları veya kaçan etkinlikleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Home address**: Sesli komut özelliği ile birlikte konum bilgilerini kullanmak için ev adresinizi girin.
- **Log in to Facebook**: Facebook'unuzu **S Voice** ile kullanmak için Facebook hesap bilgilerinizi girin.
- **Log in to Twitter**: Twitter'ınızı **S Voice** ile kullanmak için Twitter hesap bilgilerinizi girin.

Google sesli algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Kişiselleştirilmiş tanıma**: Konuşma algılama doğruluğunu iyileştirmek için Google gösterge panelinden alınan bilgileri kullanmak üzere cihazınızı ayarlayın.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

## Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden konuşmaya özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

### İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

## Avuç içi hareketi

Ekrana dokunarak cihazı kontrol etmek için avuç içi hareketi özelliğini etkinleştirin.

- **Ekranı yakala**: Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.
- **Sustur/duraklat**: Ekrana avuç içinizle dokunduğunuzda medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.

## Akıllı ekran

- **Akıllı bekleme**: Siz ekrana kilitli iken ekranın arka plan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.

# Genel

## Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

## Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

## Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

## Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Saat dilimleri arasında hareket ederken ağdan saat dilimi bilgilerini almak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

## Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Yuva sesi**: Cihazını masaüstü yuvaya bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Ses çıkışı modu**: Cihazınız bir masaüstü saate bağlandığında dokun hoparlörünü kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Otomatik kilit açma**: Kapak ters çevrilerek açıldığında cihazın kilidinin otomatik olarak açılması için ayarlayın.

## Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

## Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.

## Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemek için cihazı ayarlayın.

## Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU performansı**: Bazı sistem kaynak kullanımını sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran çıkışı**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Dokunsal geribildirimi devre dışı bırak**: Tuşlara dokunurken titreşimi kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

## Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

## Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

  Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Dosyaları bir hafıza kartına şifrelemek için cihazı ayarlayın.

  Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: Çalınan veya kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol etmek için cihazınızı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **HESAP KAYDI**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini devreye alın ya da devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobilimi bul web sitesine (*findmymobile.samsung.com*) giriş yapın. Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.

- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulamayı yüklemeden önce Google'ın uygulamanın zararlı uygulamalar olup olmadığını belirlemesine olanak sağlamak için cihazı ayarlayın.
- **Güvenlik ilkesi günc**:
  - **Otomatik güncellemeler**: Güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmek ve indirmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
  - **Tercih edilen şebekeler**: Güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmek ve indirmek için bir ağ bağlantısı türü seçin.
  - **Güncellemeleri denetle**: Güvenlik güncellemeleri için kontrol edin.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında güvenlik raporlarını otomatik olarak göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Önemli dosyalar için bir depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

## Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

# Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırmak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

# Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

## Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

## Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

## Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

## Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

## Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

## Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

## Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

## Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

## Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

## Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

## Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

## Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

## Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

## Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, multimedya dosyalarını açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da dosyaları oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

## Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

## Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

## Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

## Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

## Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600